

А-KIT-MINI-BOX. Подключение. Инструкция. Скачано с irozetka.ru (соответствует gsmrozetka.ru) версия 1.0. от 18.10.2011.

Подключение А-KIT-MINI-BOX к коммутируемой нагрузке и питанию.

Из устройства выходят два кабеля. Подключайте их следуя описанию:

ПВС 3x0.75 (кабель питания А-kit-mini-box)

Желто-зеленый - заземление.


Синий - ноль.

Коричневый - фаза.

ПВС 4x2.5 (кабель коммутации нагрузки)

Этот кабель подключен к группам контактов внутреннего контактора.

Схема контактора:

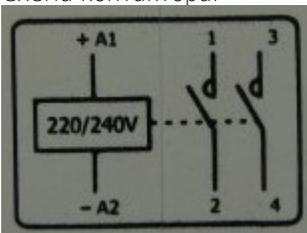

Синий - точка 2 на схеме.

Коричневый - точка 1 на схеме.

Желтый - точка 4 на схеме.

Черный - точка 3 на схеме.